



 KIT DE PROTECCIÓN

KIT DESMALEZADOR

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	03
Certificaciones	05


SKU

902813	Kit Desmalezador	 Argentina
902813	Kit Desmalezador	 Brasil
902813	Kit Desmalezador	 Chile
902813	Kit Desmalezador	 México

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto integrado de protector facial y auditivo.
- Soporte para protector facial con ajuste a cremallera.
- Orientado a tareas de desmalezamiento cosecha mantenimiento vial y de parques.
- Componentes de Kit: Soporte p/Prot.Facial c/Arnés cremallera. - Malla PLÁSTICA Forestal 8" x 14". - Protector Auditivo Quantum Cj. Port Cinturón.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

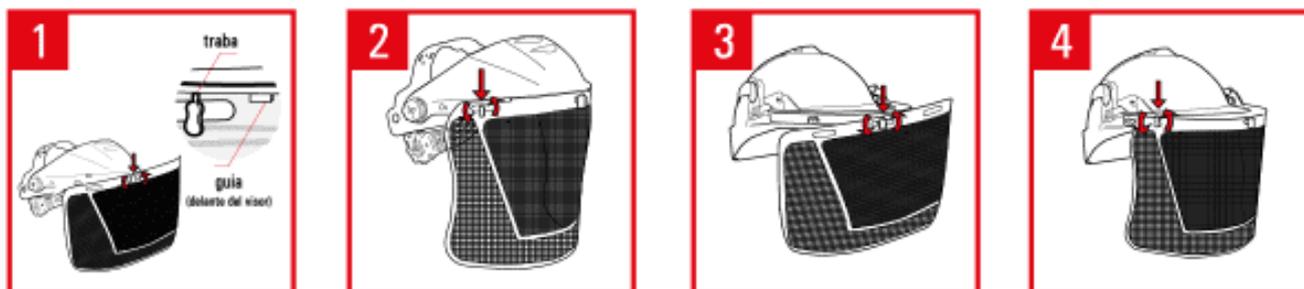

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADAPTADOR PARA CASCO.

1. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

1. Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector está dañado, deberá ser desechado y reemplazado. Si el protector se daña durante el uso, abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo. No modifique ni intente reparar este producto. Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido), sólidos calientes, riesgos eléctricos, radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico conforme a la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
3. 901383 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Cremallera 902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar 902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
4. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
5. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MARCADO

1. Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS (fabricante) EN 1731" (norma de aplicación) "S (resistencia mecánica).
2. Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor al ocular adicional o alternativo y a la montura al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.

CERTIFICACIONES

EN 1731